


COMBIVERT

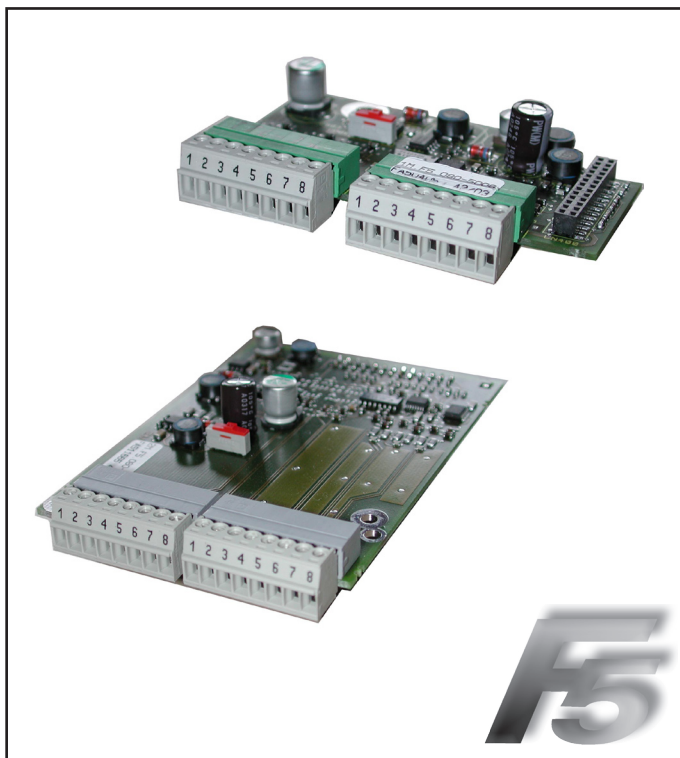

Inkrementalgebereingang
TTL 15/24 V Versorgung auf Kanal 1
Incremental Encoder Input
TTL 15/24 V supply at Channel 1


D

1.	Produktbeschreibung	3
1.1	Allgemeines.....	3
1.2	Beschreibung der Geberschnittstelle Kanal 1	3
1.3	Artikelnummer	3
1.4.	Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung	3
1.5	Beschreibung der Buchse X3A	4
1.6	Spannungsversorgung	4
1.6.1	Einstellung der Versorgungsspannung	4
1.6.2	Max. Belastbarkeit in Abhängigkeit der Spannungsversorgung	4
1.7	Signaleingang	5
1.7.1	Technische Daten	5
1.7.2	Eingangssignale der Gebereingänge	5
1.7.3	Auswertung des Nullsignales.....	6
1.7.4	Geberbruchererkennung.....	6
2.	Installation und Inbetriebnahme	6
2.1	Mechanischer Einbau	6
2.2	Elektrische Installation.....	7
2.3	Inbetriebnahme	7
2.4	Fehlermeldungen.....	7

GB

1.	Product Description.....	3
1.1	General	3
1.2	Description of Encoder Interface Channel 1	3
1.3	Part Number	3
1.4.	Scope of Delivery (option or replacement delivery).....	3
1.5	Description of Socket X3A.....	4
1.6	Power supply	4
1.6.1	Adjustment of the Supply Voltage	4
1.6.2	Max. Load Capacity in Dependence of Voltage Supply	4
1.7	Signal input	5
1.7.1	Technical Data	5
1.7.2	Input Signals of Encoder Inputs	5
1.7.3	Evaluation of the Zero Signal.....	6
1.7.4	Encoder breakage recognition	6
2.	Installation and Start-up	6
2.1	Mechanical Installation	6
2.2	Electrical Installation	7
2.3	Start-up	7
2.4	Error Messages	7

1. Produktbeschreibung

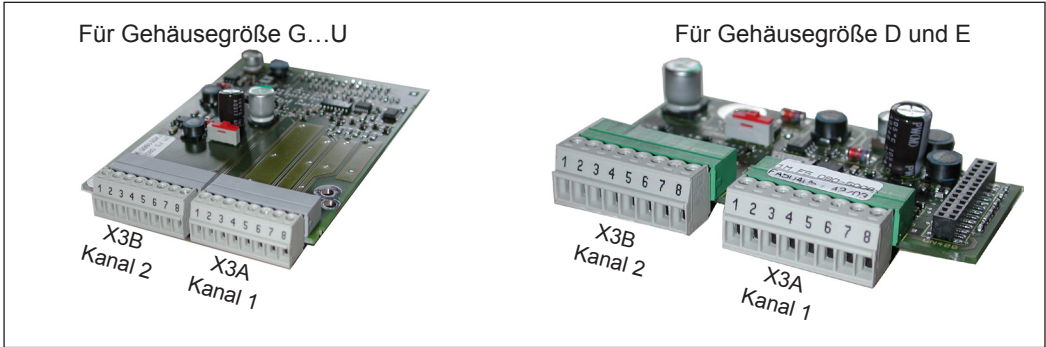

1.1 Allgemeines

Die von KEB gelieferten Schnittstellenkarten umfassen jeweils zwei Schnittstellen. Da die unterschiedlichsten Kombinationen erhältlich sind, wird jede Schnittstelle in einer eigenen Anleitung beschrieben. Die Anleitung umfasst den Einbau der Schnittstellenkarte, den Anschluss sowie die Inbetriebnahme eines passenden Gebers. Weitere Informationen und Parameter-einstellungen können der Applikationsanleitung des Umrichters/Servo entnommen werden.

1.2 Beschreibung der Geberschnittstelle Kanal 1

Gebertyp: Inkrementalgeber

Spannungspegel: TTL

Eingänge / Spuren: A, B und N mit den jeweiligen invers Signalen

Besonderheiten: Alarm auf Kanal 1

1.3 Artikelnummer


2 M.F5.K81-X Z 0 5

	Lieferart	0: eingebaut	Z: Option, Ersatzteil
	2. Geberschnittstelle	B: TTL-Ausgang	
	passend für Gehäusegröße	1: D, E	2: G...U

1.4. Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung


- Geberinterface
- zwei Betriebsanleitungen
- Befestigungsschraube
- Verpackungsmaterial

1.5 Beschreibung der Buchse X3A

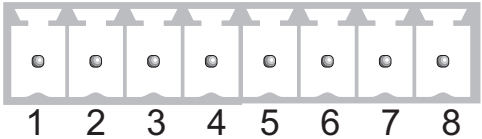Buchse X3A (Draufsicht)										
PIN	Bezeichnung	Beschreibung								
1	A+	Inkrementalgeberspur A+								
2	A-	Signaleingang A- (Differenzsignal zu A+)								
3	B+	Inkrementalgeberspur B+								
4	B-	Signaleingang B- (Differenzsignal zu B+)								
5	N+	Nullspur N+								
6	N-	Signaleingang N- (Differenzsignal zu N+)								
7	15/24V	Spannungsausgang 15/20...30 V, Versorgungsspannung für Geber schaltbar mit Dip-Schalter S100								
8	COM	Bezugspotential zur Versorgungsspannung								
-	GND	Abschirmung an geeigneter Stelle am Gerät auflegen.								

1.6 Spannungsversorgung

1.6.1 Einstellung der Versorgungsspannung

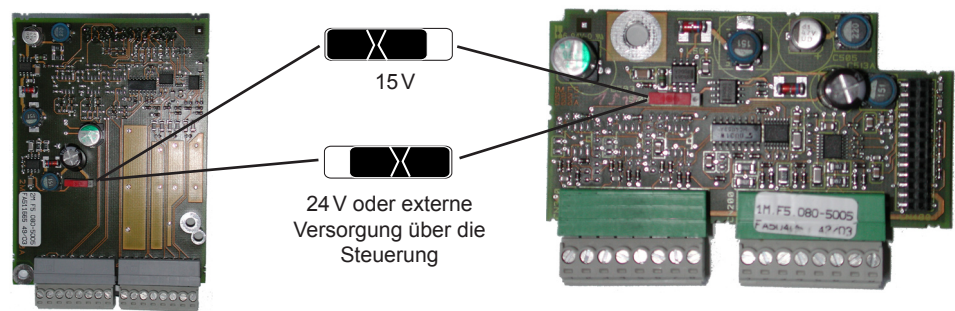

1.6.2 Max. Belastbarkeit in Abhängigkeit der Spannungsversorgung

Max. Belastbarkeit bei 15V: 300mA
Max. Belastbarkeit bei 24V: 170mA
Max. Belastbarkeit bei externer Versorgung 1A (abhängig von der ext. Spannungsquelle)

Die angegebenen Ströme reduzieren sich um den an der zweiten Schnittstelle entnommenen Strom (siehe Applikationsanleitung Kapitel 6.10). Reichen die angegebenen Ströme nicht, kann über die Steuerung eine externe Versorgung angeschlossen werden (siehe Applikationsanleitung Kapitel 3.1).

1.7 Signaleingang

1.7.1 Technische Daten

Eingangswiderstand:	150 Ω
Logikpegel:	5V TTL
Grenzfrequenz:	200 kHz
Geberstrichzahl:	1...16383 Ink (Empfehlung: 2500 Ink bei Drehzahlen < 4500 min ⁻¹)
Max. Leitungslänge:	50 m, zusätzlich begrenzt wird der Wert durch die Signalfrequenz, Kabelkapazität und Versorgungsspannung.

1.7.2 Eingangssignale der Gebereingänge

Bei dieser TTL-Geberschnittstelle sind die Signale A+ und B+ um 90° elektrisch phasenverschobene Rechtecksignale mit den jeweiligen invertierten Signalen.


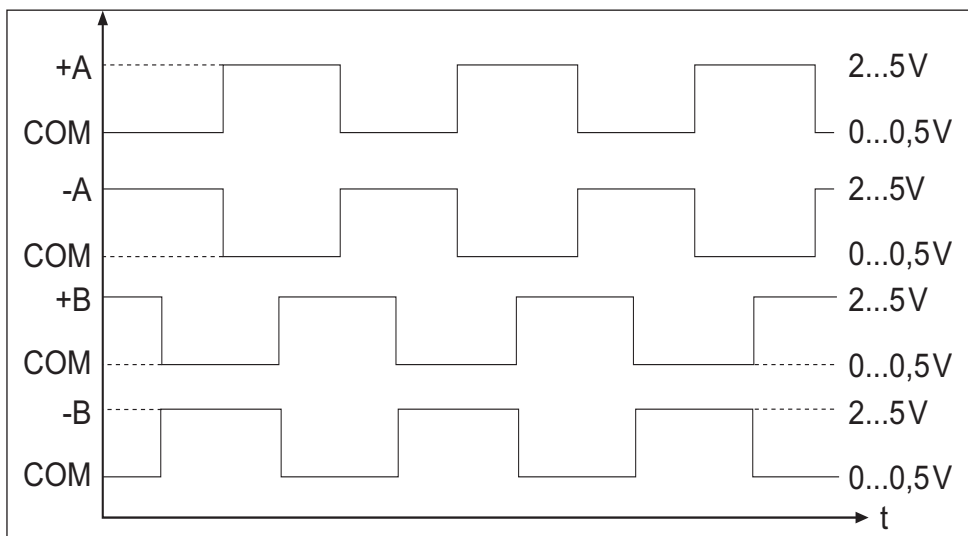


Bild 1.7.2 Signalspuren A+ und B+

Installation und Inbetriebnahme

1.7.3 Auswertung des Nullsignales

Der Nullimpuls wird zur Feststellung von gültigen Lagewerte benötigt. Bei reinen Drehzahlregelungen braucht das Signal nicht angeschlossen zu werden. In folgendem Signalverlauf ist die maximal zulässige Länge des Nullimpulses vom Geber ersichtlich. Das Nullsignal wird erfasst, wenn A+ ,B+ und N+ Highpegel haben. Dadurch kann es nur einen gültigen Lagewert unabhängig von der Fahrtrichtung geben.

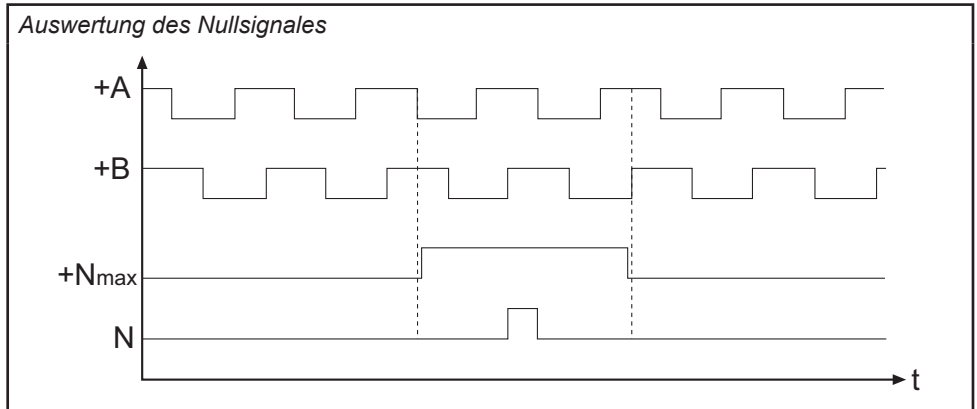

1.7.4 Geberbruchererkennung

Zur Überwachung des Gebers an Kanal 1 und des Geberkabels werden die Signalspuren und die Nullspur überwacht. Sollte der angeschlossene Geber keine Nullspur haben, dann muss am Geberstecker die 5V-Versorgung von Kanal 2 auf Spur N+ und COM auf N- gelegt werden. Die Überwachung wird für Kanal 1 mit Parameter Ec.20 Bit 2 ein-/abgeschaltet. Die Geberbruchererkennung löst einen „Fehler! Encoder 1“ (Wert 32) aus, wenn die Spannung zwischen zwei Signalpaaren kleiner 2V wird.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1 Mechanischer Einbau


Jegliche Arbeiten am Umrichter sind nur durch autorisiertes Personal unter Beachtung der gültigen EMV und Sicherheitsbestimmungen durchzuführen.

- Umrichter spannungsfrei schalten und Kondensatorentladezeit abwarten
- Operator abziehen
- Plastikabdeckung entfernen
- Befestigungsschraube entfernen
- Schnittstellenkarte von der Buchsenleiste beginnend gerade aufstecken
- Befestigungsschraube wieder einschrauben
- Plastikabdeckung wieder anbringen


2.2 Elektrische Installation

Anschluss des Geberkabels

Motorgeberstecker

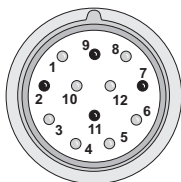

Buchse X3A



Name	PIN			PIN	Name	Aderfarbe
A+	5			1	A+	grün
A-	6			2	A-	gelb
B+	8			3	B+	blau
B-	1			4	B-	rot
N+	3			5	N+	grau
N-	4			6	N-	rosa
15/24 V	12			7	15/24 V	braun
COM	10			8	COM	weiß
GND	-			-	GND	Schirm

2.3 Inbetriebnahme


Nach dem Einbau oder Wechsel einer Geberschnittstelle müssen vor der Verwendung einige Einstellungen in der Umrücker-/Servosoftware vorgenommen werden:

- Umrücker einschalten
- Applikationsmodus anwählen
- Parameter Ec.0 anwählen und kontrollieren ob Wert „13: Ink.eing. 24V TTL m. Alarm“ eingetragen ist. **Den angezeigten Wert unbedingt mit „ENTER“ bestätigen.**
- Parameter Ec.1 anwählen und die Geberstrichzahl einstellen
- Parameter Ec.20 anwählen und abhängig vom Einsatzfall mit Bit 2 die Alarmfunktion einstellen

2.4 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen und ihre Bedeutung sind in der Applikationsanleitung Kapitel 9 beschrieben.

1. Product Description

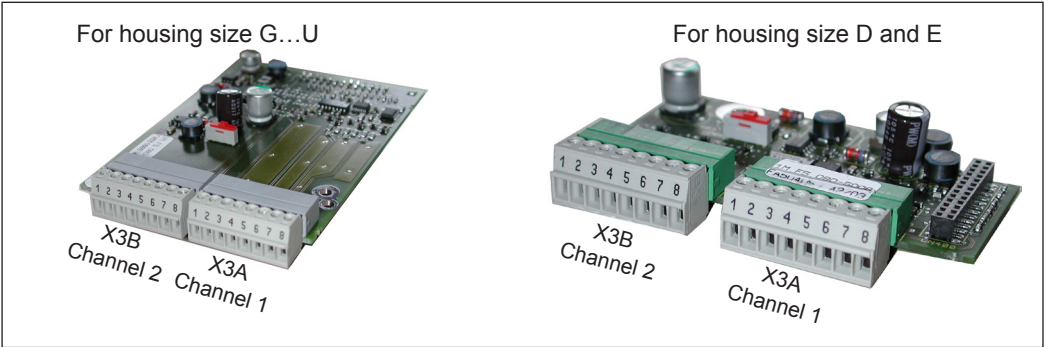

1.1 General

Each of the interface cards delivered by KEB include two interfaces. As there are numerous different combinations available each interface will be described by means of separate instructions. The manual covers the installation of the interface card, the connection as well as the start-up of a suitable encoder. Additional information and the parameter adjustments are described in the application manual for the inverter/servo.

1.2 Description of Encoder Interface Channel 1

Encoder type:	Incremental encoder
Voltage level:	TTL
Inputs/Tracks:	A, B and N with the respective inverted signals
Particularities:	alarm at channel 1

1.3 Part Number


2 M.F5.K81-X Z 0 5

	Term of delivery	0: installed	Z: Option, spare part
	2. encoder interface	B: TTL-output	
	applicable for housing size	1: D, E	2: G...U

1.4. Scope of Delivery (option or replacement delivery)


- Encoder interface
- two instruction manuals
- fixing bolt
- packing material

1.5 Description of Socket X3A

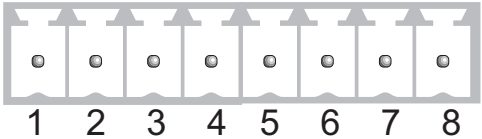Socket X3A (top view)		
		
PIN	Name	Description
1	A+	Incremental encoder track A+
2	A-	Signal input A- (difference signal to A+)
3	B+	Incremental encoder track B+
4	B-	Signal input B- (difference signal to B+)
5	N+	Zero track N+
6	N-	Signal input N- (difference signal to N+)
7	15/24V	Voltage output 15/20...30V, power supply for the encoders switchable with dip switch S100
8	COM	Reference potential for supply voltage
-	GND	Connect the shield on a proper place at the inverter ground.

1.6 Power supply

1.6.1 Adjustment of the Supply Voltage

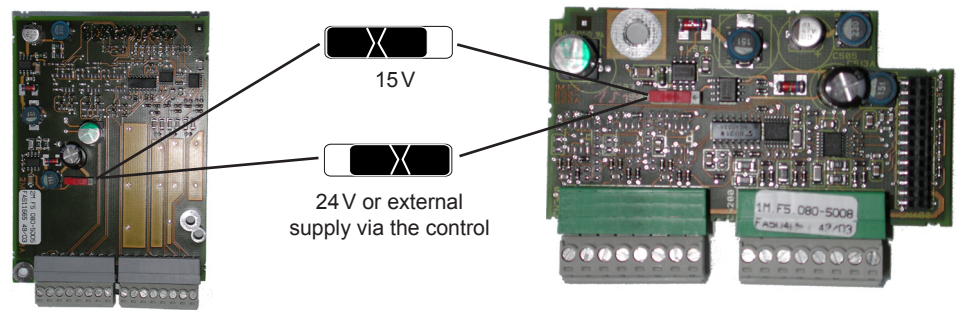

1.6.2 Max. Load Capacity in Dependence of Voltage Supply

- Max. load capacity at 15V: 300mA
- Max. load capacity at 24V: 170mA
- Max. load capacity in case of external supply 1A (dependent on external voltage source)

The specified currents are reduced by the current taken from the second interface (see application manual Chapter 6.10). In the case the specified currents are not sufficient an external supply can be connected via the control unit (see application manual Chapter 3.1).

1.7 Signal input

1.7.1 Technical Data

Input resistance:	150 Ω
Logic level:	5V TTL
Cut-off frequency:	200 kHz
Encoder line number:	1...16383 Inc (Recommendation: 2500 Inc at rotary speed < 4500 rpm)
Maximum cable length:	50 m, the value is additionally limited by the signal frequency, cable capacity and voltage supply.

1.7.2 Input Signals of Encoder Inputs

At this TTL-encoder interface the signals A+ and B+ are electrically phase-shifted by 90° rectangular signals with the respective inverted signals.


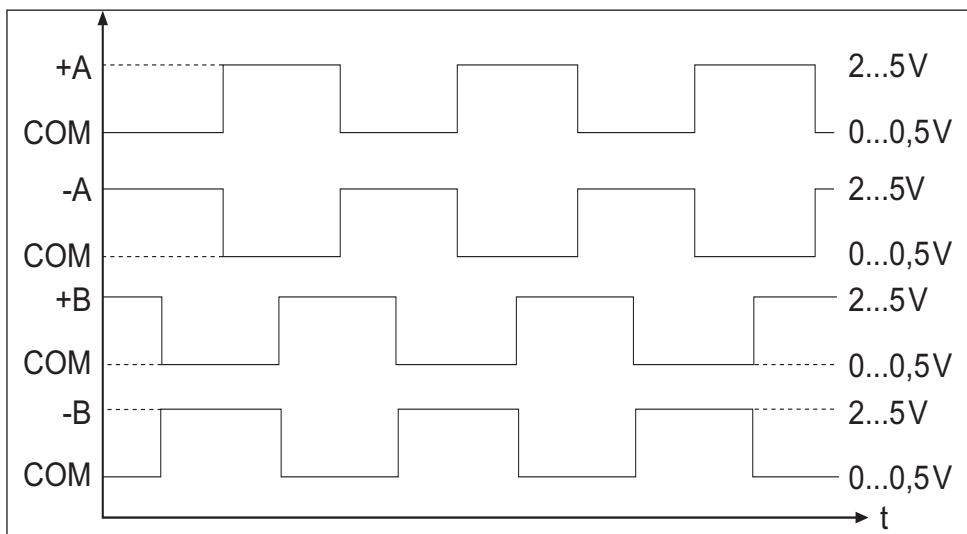


Figure 1.7.2 Signal tracks A+ and B+

Installation and Start-up

1.7.3 Evaluation of the Zero Signal

The zero impulse is required to determine valid position points. In case of pure speed controls the signal does not need to be connected. In the following signal sequence the maximum permissible length of the zero impulse of the encoder is visible. The zero signal will be acquired if A+ ,B+ and N+ are at high level. By that there is only one valid position point which is independent from the travel direction.

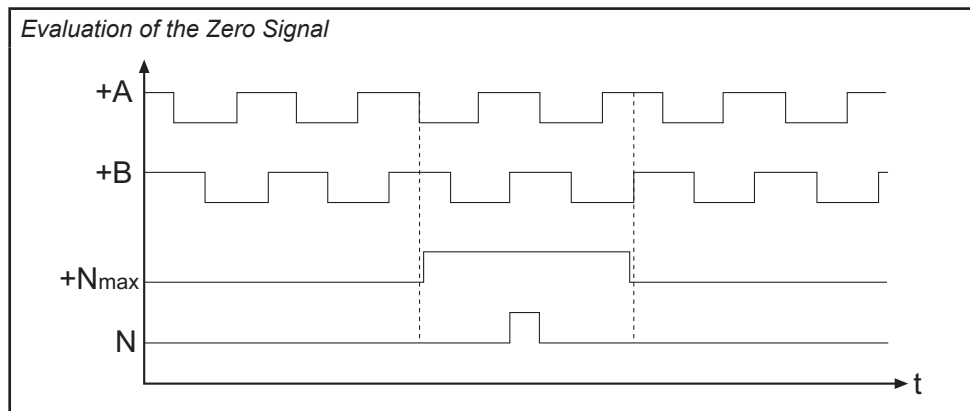

1.7.4 Encoder breakage recognition

For a monitoring of the encoder to channel 1 and the encoder cable the signal tracks and the zero track are monitored. If the connected encoder has no zero track, then the the 5V-supply from channel 2 must be assigned to track N+ and COM to N- at the encoder plug. The monitoring for channel 1 will be switched on/off with parameter Ec.20 Bit 2.

The recognition of encoder breakage triggers an „error! encoder 1“ (value 32), if the voltage between two signal pairs is smaller than 2V.

2. Installation and Start-up

2.1 Mechanical Installation


All kind of works on the inverter may be carried out by authorized personnel in accordance with the EMC and safety rules only.

- Switch inverter de-energized and await capacitor discharge time
- Pull off operator
- Remove plastic cover
- Remove fixing bolt
- Fix interface board beginning from the socket connector straightly
- Screw in fixing bolt
- Attach plastic cover


2.2 Electrical Installation

Connection of the encoder cable

Motor encoder plug

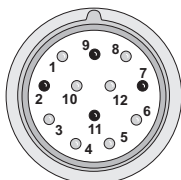

Socket X3A



Name	PIN			PIN	Name	Core color
A+	5			1	A+	green
A-	6			2	A-	yellow
B+	8			3	B+	blue
B-	1			4	B-	red
N+	3			5	N+	gray
N-	4			6	N-	pink
15/24 V	12			7	15/24 V	brown
COM	10			8	COM	white
GND	-			-	GND	shielding

2.3 Start-up

After the installation or exchange of an encoder interface some adjustments of the inverter/servo software have to be done before operation:

- Switch on inverter
- Select application mode
- Select parameter Ec.0 and control whether value „13: inc. input with alarm 24V TTL is entered. **The displayed value has to be confirmed by „ENTER“ in any case.**
- Select parameter Ec.1 and adjust increments per revolution
- Select parameter Ec.20 and adjust the alarm function dependent on operation with Bit 2.

2.4 Error Messages

Error messages and their meaning are described in Chapter 9 of the application manual.



Karl E. Brinkmann GmbH
Försterweg 36-38 • D-32683 Barntrop
fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116
net: www.keb.de • mail: info@keb.de

KEB Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Wildbacher Str. 5 • D-08289 Schneeberg
fon: +49 3772 67-0 • fax: +49 3772 67-281
mail: info@keb-combidrive.de

KEB Antriebstechnik Austria GmbH
Ritzstraße 8 • A-4614 Marchtrenk
fon: +43 7243 53586-0 • fax: +43 7243 53586-21
net: www.keb.at • mail: info@keb.at

KEB Antriebstechnik
Herenveld 2 • B-9500 Geraardsbergen
fon: +32 5443 7860 • fax: +32 5443 7881
mail: yb.belgien@keb.de

KEB CHINA Karl E. Brinkmann GmbH
(Xinmao Building, Caohejing Development Zone)
No. 99 Tianzhou Road (No.9 building, Room 708)
CHN-200233 Shanghai, P.R. China
fon: +86 21 54503230-3232 • fax: +86 21 54450115
net: www.keb.cn • mail: info@keb.cn

KEB CHINA Karl E. Brinkmann GmbH
No. 36 Xiaoyun Road • Chaoyang District
CHN-10027 Beijing, P.R. China
fon: +86 10 84475815 • fax: +86 10 84475868
net: www.keb.cn • mail: hotline@keb.cn

KEB Antriebstechnik Austria GmbH
Organizační složka
K. Weise 1675/5 • CZ-370 04 České Budějovice
fon: +420 387 699 111 • fax: +420 387 699 119
net: www.keb.cz • mail: info.keb@seznam.cz

KEB España
C/ Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA
E-08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
fon: +34 93 897 0268 • fax: +34 93 899 2035
mail: yb.espana@keb.de

Société Française KEB
Z.I. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel
F-94510 LA QUEUE EN BRIE
fon: +33 1 49620101 • fax: +33 1 45767495
net: www.keb.fr • mail: info@keb.fr

KEB (UK) Ltd.
6 Chieftain Business Park, Morris Close
Park Farm, Wellingborough **GB-Northants, NN8 6 XF**
fon: +44 1933 402220 • fax: +44 1933 400724
net: www.keb-uk.co.uk • mail: info@keb-uk.co.uk

KEB Italia S.r.l.
Via Newton, 2 • I-20019 Settimo Milanese (Milano)
fon: +39 02 33500782 • fax: +39 02 33500790
net: www.keb.it • mail: kebitalia@keb.it

KEB - YAMAKYU Ltd.
15-16, 2-Chome, Takanawa Minato-ku
J-Tokyo 108-0074
fon: +81 33 445-8515 • fax: +81 33 445-8215
mail: info@keb.jp

KEB Nederland
Leidsevaart 126 • NL-2013 HD Haarlem
fon: +31 23 5320049 • fax: +31 23 5322260
mail: yb.nederland@keb.de

KEB Polska
ul. Budapesztańska 3/16 • PL-80-288 Gdańsk
fon: +48 58 524 0518 • fax: +48 58 524 0519
mail: yb.polska@keb.de

KEB Portugal
Avenida da Igreja - Pavilhão A n.º 261 Mouquim
P-4770 - 360 MOUQUIM V.N.F.
fon: +351 252 371318 • fax: +351 252 371320
mail: keb.portugal@netc.pt

KEB Taiwan Ltd.
No.8, Lane 89, Sec.3; Taichung Kang Rd.
R.O.C.-Taichung City / Taiwan
fon: +886 4 23506488 • fax: +886 4 23501403
mail: info@keb.com.tw

KEB Korea Seoul
Room 1709, 415 Missy 2000
725 Su Seo Dong, Gang Nam Gu
ROK-135-757 Seoul/South Korea
fon: +82 2 6253 6771 • fax: +82 2 6253 6770
mail: yb.korea@keb.de

KEB Sverige
Box 265 (Bergavägen 19)
S-43093 Hälsö
fon: +46 31 961520 • fax: +46 31 961124
mail: yb.schweden@keb.de

KEB America, Inc.
5100 Valley Industrial Blvd. South
USA-Shakopee, MN 55379
fon: +1 952 224-1400 • fax: +1 952 224-1499
net: www.kebamerica.com • mail: info@kebamerica.com